smart entertainment

DPP 1305-070 (7") DVD PORTI

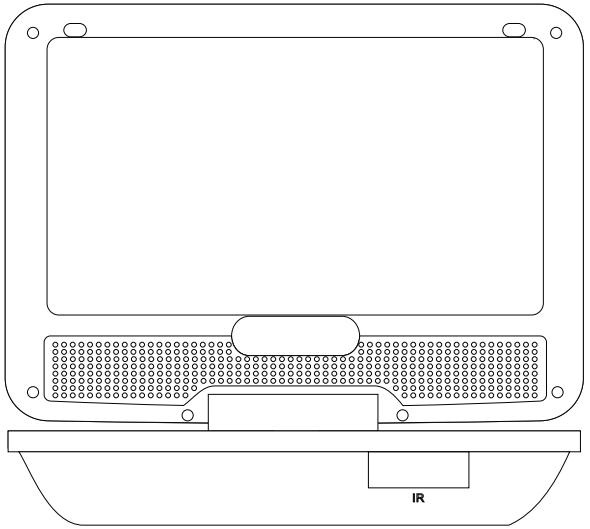

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'utilisation
Istruzioni operative

Product of :
Schmid Electronics GmbH
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Germany

www.seg-tv.eu

Sicherheitshinweise und wichtige Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Bitte lesen Sie diese Hinweise, insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:** dieses Gerät ist zum Abspielen von DVDs sowie weitere digitaler Bild- und Tonträger bestimmt. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- **Bedienungsanleitung:** lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Im Sinne der eigenen Sicherheit und um den gesamten Funktionsumfang Ihres Gerätes zu erfahren, sollten Sie den Anweisungen der Anleitung genau folgen.
  Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.
  Bitte beachten Sie auch die Anweisungen der Bedienungsanleitungen aller Produkte, welche Sie mit diesem Gerät verbinden möchten.
- **Netzanschluss:** das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Gerät, Netzteil oder Anschlussleitungen sichtbare Schäden aufweisen!
  Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild des Gerätes bzw. Netzteils angegebenen Spannung! Versuchen Sie niemals das Gerät an anderen Spannungen zu betreiben. Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte und entsprechend abgesicherte Steckdosen an.
  Anschlussleitungen dürfen nicht geklemmt oder gequetscht werden.
  ACHTUNG: im Inneren des Gerätes gibt es gefährliche Spannungen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes: es besteht akute Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag.
  Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden; stellen Sie den ungehinderten Zugang zu dieser Netzsteckdose jederzeit sicher, damit der Stecker in Notsituationen sofort abgezogen werden kann. Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker selbst, niemals am Kabel ziehen!
  Bei einem Gewitter können elektrische Geräte beschädigt werden; deshalb während eines Gewitters unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Um Brandgefahr auszuschließen, empfehlen wir vor längerem Nichtgebrauch des Gerätes (z.B. vor einer Urlaubsfahrt) den Stecker aus der Netzsteckdose zu ziehen und die Batterien aus dem Gerät bzw. der Fernbedienung (sofern Ihr Gerät mit Fernbedienung ausgestattet ist) zu entnehmen.
- **Gegenstände im Gerät:** Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Gehäuses ins Geräteinnere gelangen können; es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag und die Gefahr eines Gerätedefekts durch Kurzschluss. Notfalls ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- **DVD-Laufwerk:** Niemals etwas anderes als eine entsprechende Disc in das Disc-Fach einlegen; Fremdkörper können das Laufwerk beschädigen! Nie mehr als eine Disc in das Fach einlegen.
  Achten Sie darauf dass das Laufwerk bei Nichtgebrauch stets geschlossen ist um Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern.
  Laser: DVD-Geräte tasten mit einem Laserstrahl, welcher scharf gebündelt ist, die Oberfläche der eingelegten Disc ab. Im Inneren des Gerätes liegt deshalb Laserstrahlung vor. Dieser Laserstrahl kann bei unsachgemäßem Gebrauch eine Gefahr für das Auge darstellen; deshalb niemals das Gerät öffnen oder Verriegelungsmechanismen des Gerätes außer Kraft setzen! Auch ein technischer Defekt könnte dazu führen, dass Laserstrahlung nach außen tritt. ACHTUNG: Niemals in den Laserstrahl blicken, Sie bringen sich dadurch in Gefahr!
- **Aufstellung:** das Gerät sollte auf einer ebenen Fläche sicher aufgestellt werden. Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen niemals verdeckt sein, um das Gerät herum muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein (nach hinten und seitlich mind. 10cm freilassen).
  Das Gerät ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet; es kann nicht völlig ausgeschlossen werden dass die Gummifüße durch Einfluss chemischer Mittel im Laufe der Zeit aufweichen; deshalb empfehlen wir dringend eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät zu legen.
  ACHTUNG: das Gerät nicht im Freien benutzen!
- **Kondensation:** wenn das Gerät vom Kalten ins Warme kommt (z.B. nach Transport), kann sich durch Kondensation im Inneren Feuchtigkeit bilden. Um Ihr Gerät vor Schäden und Fehlfunktionen zu schützen, sollten Sie frühestens 2 Stunden warten bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- **Gesundheitsgefahr**: durch extreme Lautstärken kann Ihr Gehör unbemerkt und dauerhaft geschädigt werden. Gehen Sie deshalb äußerst verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um.
  Ein dauerhaft hoher Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann zu unumkehrbaren Gehörschäden führen. Vermeiden Sie deshalb andauerndes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer. Achten Sie besonders darauf, dass auch Kinder und unselbständige Personen sich nicht dauerhaft hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer aussetzen.
  Schließen Sie den Kopf- bzw. Ohrhörer an das Gerät an bevor es eingeschaltet wird, da das Einstecken laute Geräusche verursachen kann welche Ihr Gehör schädigen können
- **Kinder**: lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit elektrischen oder elektronischen Geräten spielen, da sie Gefahren noch nicht richtig einschätzen können.
- **Batterien**: Batterien sind von Kindern fernzuhalten!
  Alle Batterien eines Gerätes sind gleichzeitig zu ersetzen (gebrauchte Batterien niemals mit neu gekauften vermischen!). Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Stellen Sie sicher dass Batterien nicht übermäßiger Wärme wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
  Bei unsachgemäßem Gebrauch von Batterien besteht Explosionsgefahr!
- **Akku**: ist Ihr Gerät für den portablen Einsatz vorgesehen und mit Akku's (wiederaufladbare Batterie) ausgestattet, sollten Sie folgende Hinweise beachten: vor dem ersten Benutzen des Gerätes muss der Akku aufgeladen werden. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte der Akku ebenfalls alle 2-3 Monate aufgeladen werden; dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer des Akkus.
  Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Stellen Sie sicher dass Akkus nicht übermäßiger Wärme wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
  Bei unsachgemäßem Gebrauch von Akkus besteht Explosionsgefahr!
  Verwenden Sie ausschließlich die dem Gerät beiliegenden Original-Akkus; wenden Sie sich im Austauschfall an eine qualifizierte Fachwerkstatt bzw. an unsere Service-Hotline. Bei Akkus handelt es sich um Verschleißteile, welche nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- **Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät**, üben Sie auch keinen Druck auf Gehäuse oder Display aus. Stellen Sie insbesondere keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie z.B. Vase, Flasche, Glas) oder brennende Kerzen auf das Gerät; das Produkt könnte Schaden davon tragen!
- **Umwelteinflüsse**: Halten Sie das Gerät stets fern von Hitzequellen (Heizung, Ofen, Herd, Kerzen, usw.), direkter Sonneneinstrahlung, Schmutz, Staub, Erschütterung, starken Magnetfeldern, Feuchtigkeit und Regen. Weiterhin darf das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden.
- **LCD Bildschirme:** werden Standbilder über einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden ununterbrochen wiedergegeben, kann dies dazu führen, dass die Konturen der länger angezeigten Inhalte auf dem Bildschirm sichtbar bleiben, d.h. permanente Nachbilder auf dem Bildschirm verbleiben. Das Gleiche gilt wenn über einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden ein unveränderter Hintergrund, Logos, Videospiele, Computerbilder, Teletext oder ein nicht bildschirmfüllendes Format (mit schwarzen Balken) wiedergegeben wird. Dieses Gerät ist nicht für eine längerfristige Wiedergabe von Standbildern bzw. von o.g. Inhalten geeignet! Unsachgemäßer Gebrauch und daraus resultierende Folgeschäden sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt!
- **Reinigung:** reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.
  Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- **Wartung**: das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen der sonstigen Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- **Reparaturen:** öffnen Sie niemals das Gerät! Überlassen Sie evt. notwendige Reparaturen ausschließlich einer qualifizierten Fachwerkstatt. Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Ihres Gerätes nicht mehr gewährleistet.
  ACHTUNG: im Inneren des Gerätes gibt es gefährliche Spannungen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes: es besteht akute Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag.

Umwelt

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!

Viele unserer Produkte sind mit Batterien oder/und Akkus ausgestattet; mehr zu diesem Thema finden Sie im entsprechenden Kapitel dieser Anleitung. Sind die Batterien „leer" oder lassen sich die Akkus nicht mehr aufladen, dürfen sie nicht in den Hausmüll!
Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. der dazugehörigen Dokumentation weist auf die Notwendigkeit hin dass die Batterie zu diesem Produkt nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe; werden Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Sie sind deshalb verpflichtet Batterien / Akkus von anderen Abfällen getrennt, über den Handel oder ihr örtliches Altbatterien-Rücknahmesystem, zu entsorgen. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer / elektronischer Geräte hin.
Gemäß Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte Ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz und entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, indem Sie es bei einer dafür eingerichteten Annahmestelle abgeben. Sie schonen die Umwelt, schützen Ihre Mitmenschen und sich selbst; vielen Dank.

Entsorgen von Verpackungen und Verpackungsmaterialien:
Verpackungen gehören nicht in den Hausmüll; getrennte Entsorgung der unterschiedlichen Verpackungsmaterialien bei den entsprechenden Sammelstellen Ihrer Gemeinde / Ihres Stadtbezirks schont die Umwelt

SICHERHEITSINFORMATION

Sicherheitsanweisungen

- Lesen Sie jedesmal vorsichtig die Sicherheitsanweisungen.
- Behalten Sie das Benutzerhandbuch zur künfigen Referenz.
- Halten Sie dieses Gerät von der Luftfeuchtigkeit fern.
- Stellen Sie dieses Gerät auf einer zuverlässigen, flachen Oberfläche vor dessen Ausrichtung. Stellen Sie es auf der weichen Ausstattung.
- Kommt eine der folgenden Situationen vor, soll das Gerät von einem Services–Techniker
  - Das Gerät steht unter Einwirkung von Feuchtigkeit.
  - Das Gerät wurde gestürzt und beschädigt.
  - Das Gerät besitz sichbares Bruchzeichen.
  - Das Gerät funtionierrt nicht gut oder es funktioniert nicht gemäß des Benutzhandbuchs.

Laser

Dieser digitale Videoplattenspieler bietet ein Lasersystem mit Klasse 1.

1. Stellen Sie sicher, das Gerät auszuschalten, bevor der Spielerdecker öffnet.
2. Öffnen Sie nicht das Gerät und versuchen Sie nicht, das Gerät niederzureissen.
3. Um jegliche Gefahr zu vermeiden: die Servicearbeit wird vom Hersteller oder einer berechtigen Servicewerkstatt.
4. Sichtbare Laserstrahlung beim Öffnen und Blockiervorrichtungen unterliegen.
5. Durch die Kontrollen oder die Vornahme von Anpassungen oder Durchführung anderer Vorgänge, die nicht herebei angegeben sind, können gefährliche Strahlungen freigesetzt werden

Warnung

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, schrauben Sie nicht den Deckel oder die Empfängersrückseite ab.
- Sperren Sie nicht die Belüftungsschächte vom Gerät. Hinterlassein Sie angemessenen Spalt ober or um dem Gerät, um ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht einfach im einen unbelüfteten Schrank oder oben auf einer Einheit, welche Wärme abgibt.

Urheberrecht-Erklärung

Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung auf keinem Fallin irgendeiner Form reproduziert

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

In diesem Dokument enthaltene Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Keine Zusicherungen und Gewährleistungen für die Aktualität und die Vollständigkeit der enthaltenen Informationen kann von dem Hersteller übernommen werden. In keinem Fall haftet der Hersteller für die Verluste vom Profit und wirtschaftliche Schäden einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, zufällige und Folgeschäden.

Hinweis zur Wiedergabe von ext. Speichermedien:
Die Kompatibilität zu allen im Handel erhältlichen USB- bzw. SD/MMC-Speichermedien kann nicht gewährleistet werden. Es kann in Einzelfällen vorkommen, dass bestimmte USB-Geräte bzw. SD/MMC-Speicherkarten nicht erkannt werden; in solchen Fällen kann erneutes Aus- und Einschalten des Players oder ein Neuformatieren des USB-Gerätes / der Speicherkarte das Problem oftmals lösen. Verwenden Sie nur USB-Geräte die Sie direkt am USB-Port des Players (ohne Verbindungskabel) betreiben können!

Hinweise: diePlastiktüte kann insbesondere für Kinder gefährlich sein! Um Erstickungsgefahr zu verhindern, halten Sie diese Tüte von Säuglingen und Kleinkindern fern.

Batteriehinweis
Das Gerät ist mit einem Lithium-Akku ausgestattet.

1) Bei der ersten Inbetriebnahme ist der Akku nach ca. einer halben Stunde leer. Wir empfehlen den Akku vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes vollständig aufzualden.
2) Um die Batterie aufzuladen, verwenden Sie bitte den beiliegenden Netzadapter. Laden Sie den Akku ca. 4 Stunden. Der vollständig aufgeladene Akku kann ungefähr 2 Stunden DVD-Betrieb ermöglichen.
3) Der Akku kann ca. 300 mal Geladen / Entladen werden, bevor seine Leistungsfähigkeit reduziert wird; in diesem Fall können Sie Ersatzakkus über unseren autorisierten Service käuflich erwerben. Akkus sind Verschleißteile und sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.
4) Schließen Sie den Akku niemals kurz! Stellen Sie die Batterie nicht höheren Temperaturen (unter heftigem Sonnenschein oder in einem heißen Auto) aus, andernfalls wird es möglicherweise zur Überhitzung oder gar Explosion der Batterie. Vermeiden Sie den Einsatz in stark statischer und magnetischer Umgebung.
5) Beim Unangenehmem Geruch und der Überhitzung, Farbeänderung, Formänderung sowie irgendeiner ungewöhnlicher Fälle entnehmen Sie der Batterie so schnell wie möglich aus dem Gerät und wenden Sie sich an unseren autorisierten Service.
6) Wenn die elektrischen Kontaktflächen verunreinigt ist, reinigen Sie sie mit einem trockenen Lappen vor der Verwendung. Andernfalls wird es möglicherweise zum schlechten oder mangelhaften Kontakt der Batterie oder zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen.
7) Wegen der enthaltenen chemischen Komponenten in der Batterie kann die Abspielzeit variieren.
8) Ist der Akku vollständig aufgeladen, wird der Ladevorgang automatisch gestoppt.

9.) Laden des Akkus, Ladeanzeige
Auf der Frontseite des Players befindet sich die Lade- und Betriebsanzeige. Um den Akku des DVD-Players zu laden
Muss der Ein/Aus-Schalter in die „Aus“-Position gebracht werden. Während dem Ladevorgang leuchtet die Ladeanzeige rot. Ist der Akku voll geladen
erlischt die Ladeanzeige. Wird das Gerät eingeschaltet (der Akku wird dann nicht geladen!), leuchtet die Anzeige grün.

Warnung

- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und stellen Sie sie auch nicht höheren Temperaturen (über 80°C) aus.
- Zerlegen Sie weder das Gerät noch den Akku!
- Weder das Produkt, noch der Akku dürfen mit Wasser in Berührung kommen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Wenn Sie lange Zeit DVD-Spieler nicht verwenden werden, laden Sie die Batterie mehr als 2 Stunden auf, um sicherzustellen, dass es mindestens 50 Prozent der völligen Energie vorhanden ist.

"Der Regionalcode Ihres DVD-Players lautet: 2"

ESP (ElectronicShockProtection)

VCD	10S
DVD	4S
CD	16S
MP3 WMA	70S

Dolby

Hergestellt mit Lizenz der Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

ROVI

Dieses Produkt beinhaltet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-amerikanische Patentbestimmungen und Rechte für sonstiges geistiges Eigentum von Rovi Corporation geschützt ist. Nachbau und Demontage des Produkts sind untersagt.

INHALTSVERZEICHNIS

Packung----------1
Hauptsächliche Eigenschaften----------1
System-Anschluss----------2
Hauptsächliche Bedienelemente---------- 3
Verbindung mit externem Lautsprecher---------- 4
Fernbedienung---------- 5
Grundsätzliche Bedienung---------- 6
System-Einstellung----------10
Problembehebung----------14
Spezifikation----------15
AKKU ZUR ENTSORGUNG ENTFERNEN----------16
GLOSSAR----------17

Packung

7 ''DVD Player	1
Fernbedienung	1
Fernbedienung mit Batterie	1
Bedienungsanleitung	1
AC/DC Power adaptor	1
Ohrhörer	1

Hauptsächliche Eigenschaften

- 17.8cm LCD-Farbbildschirm mit hoher Helligkei
- Lesen von Audio-, Video- und Bild-Datei
- Eingebauter Stereo-Lautsprecher
- Unterstützt PAL-, AUTO- oder NTSC-System
- Unterstützt Multi-Sprache-OSD, schnelle Vorwärts-/Rückwärts-Suche, Wiederholungsfunktion
- Zoom Ein/Aus

System-Anschluss

Netzstromversorgung und Installation

Wenn Sie das Gerät an einem 12-24V Bordnetz betreiben möchten, verwenden Sie den beiligenden KFZ-Anschlussadapter.
Stecken Sie den Adapter zuerst im DC-Eingang des Gerätes ein, danach in die Steckdose des Fahrzeugs. Siehe folgende Abbildung:

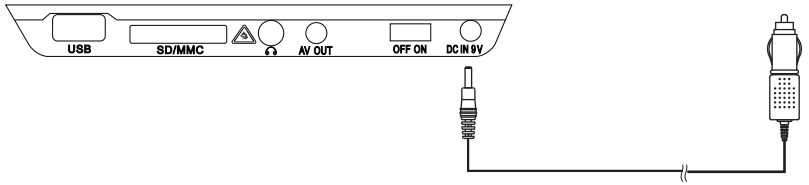

Anmerkung:
1. Diese Anschlussmethode ist ausschließlich für Bordnetze mit DC 12-24V erlaubt.
2. Durch ziehen des KFZ-Anschlussadapters aus der Steckdose kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden; die Steckdose muss deshalb immer frei zugänglich sein.

Vor dem Gebrauch

Netzanschluss mit beiliegendem Steckernetzteil
Netzteil:
Dieses Steckernetzteil ist ausschließlich für den Betrieb mit diesem DVD-Player vorgesehen.
Ausgang: 9V DC, 1.5A
Eingang: 100-240V~ 50/60Hz, 0.5A
Hinweis: bei Netzbetrieb leuchtet die grüne Betriebsanzeige.

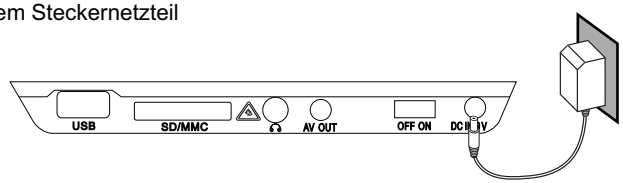

Achtung!

Verbinden Sie den Stecker nicht mit einer Spannungsquelle, die andere Eigenschaften als auf dem Typenschild angegeben besitzt. Anderenfalls können Brand oder elektrische Schläge die Folge sein.
Schließen Sie das Netzteil nicht an, und trennen Sie es nicht vom Stromnetz, wenn Sie nasse Hände haben. Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag erfolgen.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und keine anderen. Ansonsten können Brand, elektrische Schläge oder Geräteschäden die Folge sein.

Akkusatz aufladen.
Der eingebaute Akkusatz kann lediglich im AUS-Modus geladen werden.
Um den Akku zu laden, setzen Sie zuerst den EIN-AUS-SCHALTER in den AUS-Modus, dann verbinden Sie den Wechselstrom-Adapter.
Ladekontrollleuchte ist rot während des Vorgangs und wird blau, nachdem er voll geladen ist.
Hinweis: Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Hauptsächliche Bedienelemente

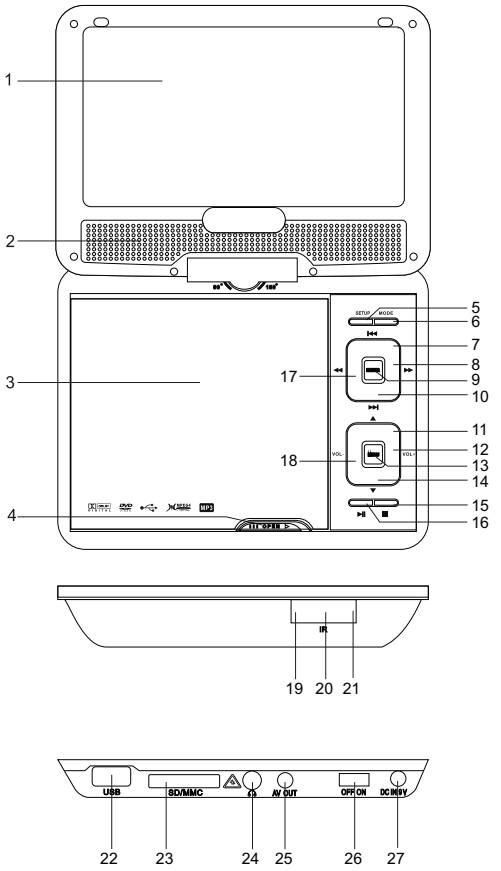

1. LCD-Monitor
2. Lautsprecher
3. DVD-Laufwerk
4. Taste Öffnen
5. Taste Setup
6. Modus-Taste
7. Taste Vorherig
8. Vorwärts-Suche
9. Taste Enter
10. Taste Nächst
11/14. Vorherig / Nächst Taste
12/18. (Schnell-Vorwärts /-Rückwärts Taste) /Taste Lautstärke+/-
15. Vorwärts-Suche
16. Wiedergabe/Pause
17. Rückwärts-Suche
19. Ladeanzeige
20. Infrarot-Empfänger
21. Betriebsanzeige
22. USB-Schnittstelle
23. Schlitz für Memorykarte
24. Ohrenhörer steckdose
25. AV-Ausgang
26. Ein-/Aus-Schalter
27. DC-Eingang 9 V

Verbindung mit externem Lautsprecher

Das Gerät verfügt über einen AV Ausgang; damit können Sie externe Lautsprecher (über einen Verstärker) bzw. einen externen Bildschirm anschließen, siehe folgende Abbildung:

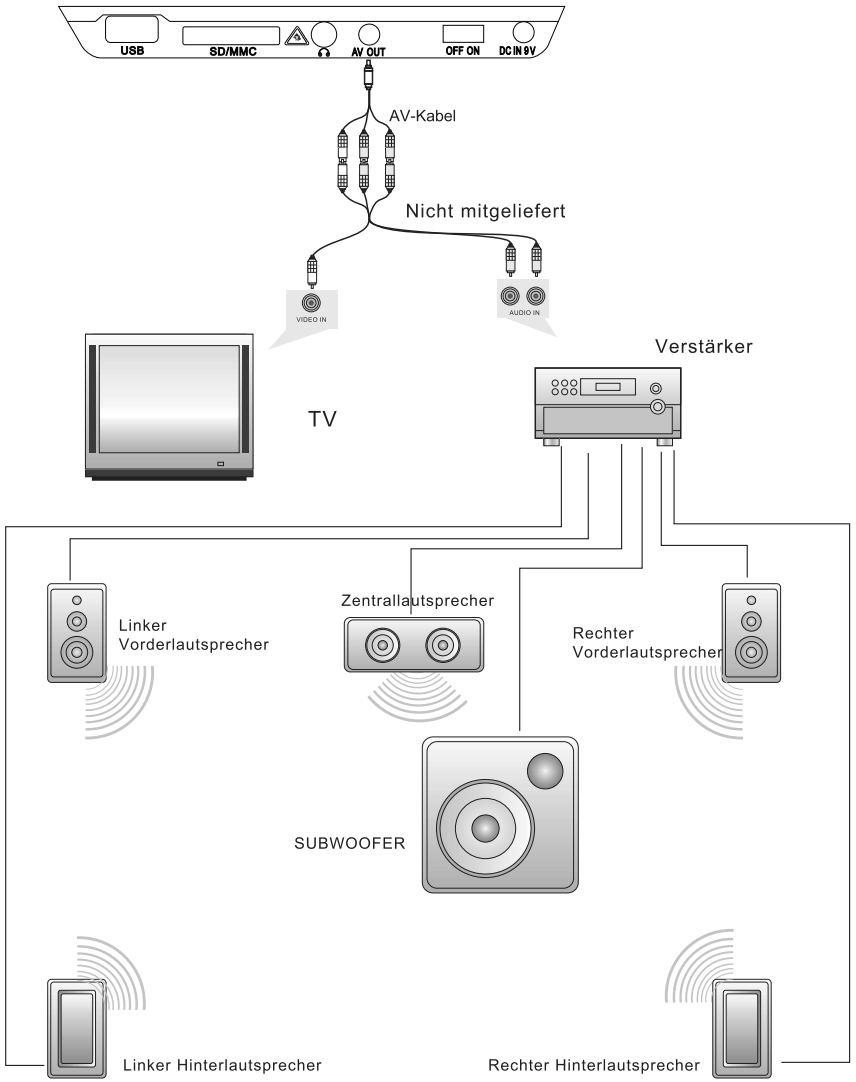

Anmerkung: das Gerät hat keinen 5.1-Kanal Ausgang!“ Surround Sound ist möglich über externe Surround Decoder.

Fernbedienung

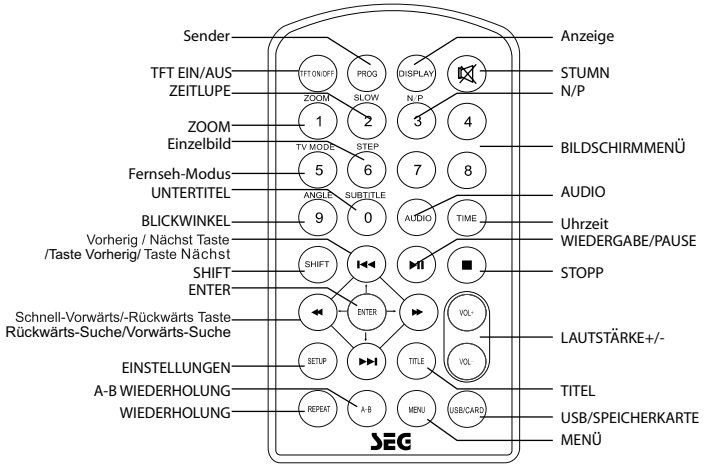

Anmerkung:
Funktionen, die mit der Zifferntaste angewählt werden, müssen zusammen mit der Taste „SHIFT“ aufgerufen werden.

Hinweise zur Fernbedienungsbatterie

Explosionsgefahr, wenn die Batterie der Fernbedienung falsch eingelegt wird. Ersetzen Sie sie nur durch eine baugleiche Batterie oder einen äquivalenten Typ.

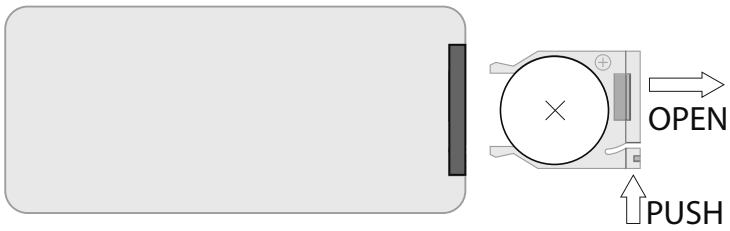

Grundsätzliche Bedienung

Wiedergabe von Audio oder Video.

1. Wenn Sie Memorykarte oder USB einstecken, können Sie die DVD/USB/CARD taste drücken, um die Quelle zu ändern (Memorykarte, USB).

2. Öffnen Sie die Disktür und stecken Sie eine Disk in die Tür mit Etikett-Seite nach oben ein.

3. Schließen Sie die Disktür. Das Gerät wird die Disk laden und mit Wiedergabe beginnen.

4. Drücken Sie ■ einmal, um Wiedergabe zu stoppen; dann drücken Sie ►II , um Wiedergabe ab Stopppunkt zu wiederherstellen; drücken Sie ■ zweites Mal, um Wiedergabe vollständig zu stoppen.

5. Während Wiedergabe drücken Sie ►II um Wiedergabe pausieren zu lassen; drücken Sie erneut, um Wiedergabe zu wiederherstellen.

6. Wenn die Wiedergabe fertig ist, schalten Sie bitte das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf OFF schieben.

7. Für manche DVD-Disks mit Titel- oder Kapitel-Menü drücken Sie die Menütaste,um in die Menüseite zu gelangen, und benutzen Sie ◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭ zur Auswahl. Drücken Sie OK-Taste zur Bestätigung。

Anmerkung: Schalten Sie bitte nicht ESB-Geräte aus oder ziehen Sie nicht die Memorykarte aus, während sie mit dem Gerät arbeiten. Fehlfunktion kann im Fall von unrichtiger Bedienung vorkommen.

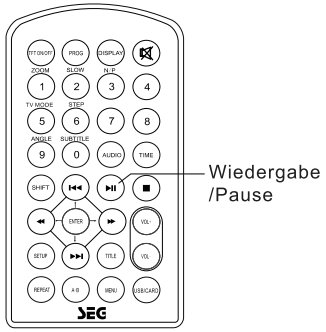

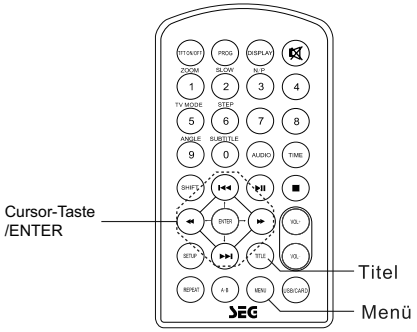

Schnelle Vorwärts- and Rückwärts-Suche

Bei Wiedergabe von Audio oder Video kann das Gerät schnelle Vorwärts- oder Rückwärts-Suche machen.

1. Drücken Sie ▶▶ , das Gerät wird Vorwärts-Suche machen. Drücken Sie sie wiederholt, wird das Gerät Suche mit Geschwindigkeit von 2-, 4-, 8-, 16-, 32-Fach machen.

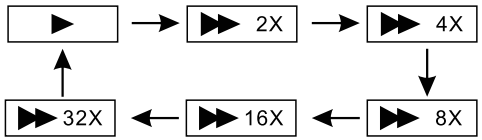

2. Drücken Sie ◀◀ , das Gerät wird Rückwärts-Suche machen. Drücken Sie sie wiederholt, wird das Gerät Suche mit Geschwindigkeit von 2-, 4-, 8-, 16-, 32-Fach machen.

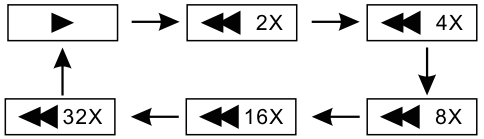

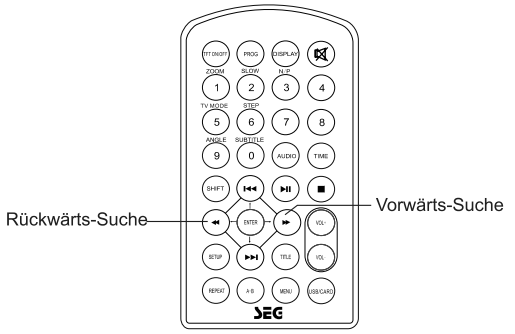

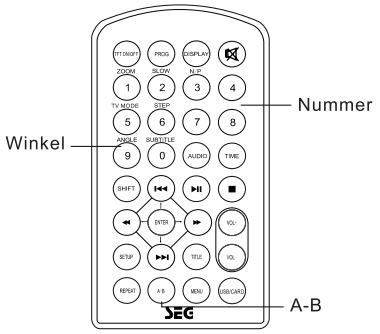

Wiederholen von Wiedergabe

Bei Wiedergabe von Audio oder Video kann Benutzer Wiedergabe von einem Kapitel, Titel oder der ganzen Disk wiederholen.

Für DVD-Disk drücken Sie die Wiederholungs-Taste, um Wiedergabe von einem Kapitel zu wiederholen, drücken Sie sie erneut, um Wiedergabe von Titel zu wiederholen; drücken Sie sie drittes Mal, um Wiedergabe der ganzen Disk zu wiederholen; drücken Sie sie noch einmal, um die Wiederholungsfunktion abzubrechen.



Für MP3-Disk drücken Sie die Wiederholungs-Taste, um Wiedergabe von aktueller Datei zu wiederholen; drücken Sie sie erneut, um Wiedergabe von Ordner zu wiederholen; drücken Sie sie drittes Mal, um die Wiederholungsfunktion abzubrechen.



Wiederholung von Wiedergabe von Lieblings-Szene

Bei Wiedergabe von Audio oder Video kann Benutzer einen bestimmten Abschnitt wiederholt abspielen.
Während Wiedergabe drücken Sie die A-B-Taste bei einem Punkt A, dann drücken Sie diese Taste erneut bei einem Punkt B, das Gerät wird automatisch Wiedergabe vom Abschnitt zwischen A und B wiederholen.

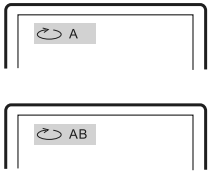

Drücken Sie sie drittes Mal, das Gerät wird zu normaler Wiedergabe zurückkehren.

Winkel

Während Wiedergabe von DVD-Disk mit Multi-Winkel drücken Sie die Winkel-Taste, die Folgende wird auf dem Bildschirm angezeigt warden.

Drücken Sie die Nummer-Taste, um gewünschten Winkel auszuwählen.

Um zu normaler Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie bitte die Winkel-Taste, das Gerät wird die Disk in dem Default-Winkel abspielen.

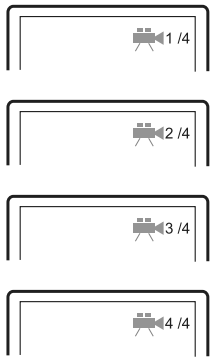

Anmerkung

Diese Funktion ist vorhanden nur für Disk mit Multi-Winkel.

Zoom Ein/Aus

Bei Wiedergabe von Disk von Audio oder Video kann Benutzer das Bild ein- oder auszoomen.

Während Wiedergabe drücken Sie die Zoom-Taste, das Bild wird vergrößert werden; drücken Sie sie erneut, das Bild wird erneut vergrößert werden; drücken Sie sie fünftes Mal, das Bild wird ausgezoomt werden, drücken Sie sie wiederholt und das Bild wird zu normalem Status zurückkehren.

Wenn das Bild vergrößert ist, kann Benutzer drücken, um das Bild zu bewegen.

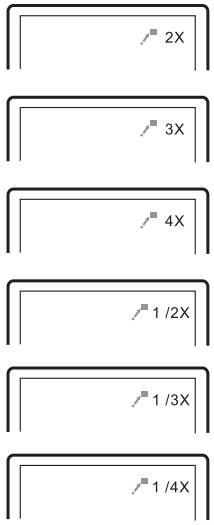

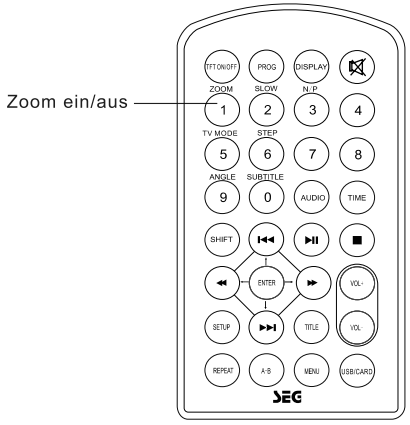

Wiedergabe von Bilddatei in Datendisk

1.Legen Sie eine Bilddisk in das Tablett ein, das Gerät wird mit Lesen und Wiedergabe beginnen
2.Drücken Sie die Menü-Taste, um Bilddateien zu browsen.
3.Drücken Sie, ⏮ ⏭ um eine Bilddatei auszuwählen, und drücken Sie “OK”-Taste zur Bestätigung. Anmerkung: Sie können die Menü-Taste drücken, um zur Ordnerliste zurückzukehren. Drücken Sie ⏯ oder “OK”, um die ausgewählte Datei anzuschauen.
4.Um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie " ◀◀ "; drücken " ▶▶ ", um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.
5 Während Anschauen von Dateien kann " ⊘ " erscheinen, wenn Sie „Angle“- oder „Subtitle “- oder „Audio“- oder „A-B“- oder „Title“-Taste usw. drücken; in dieser Situation sind diese Optionen nicht vorhanden.
6. Wenn Sie Bilddateien anschauen, drücken Sie ■ , Bilder werden in Thumbnail-Modus angezeigt werden, drücken Sie ◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭ oder „OK“-Taste, um Bild für Anschauen auszuwählen.

Wiedergabe von MP3-Dateien in Datendisk

1. Legen Sie MP3-Disk in die Disktür ein, oder stecken Sie ESB-Disk, Memorykarte in ESB-Schnittstelle oder Memorykarte-Schlitz ein.

Drücken Sie “ ⏮ ⏭ ” oder “OK”-Taste, um eine MP3-Datei auszuwählen; drücekn Sie “ ⏯ ” oder “OK”-Taste, um die ausgewählte Datei wiederzugeben.

System-Einstellung

Drücken Sie Setup-Taste, das Hauptmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt werden.
In der General-Setup-Seite drücken Sie◄►, um diesen Punkt hervorzuheben.
Drücken Sie OK-Taste zum Zugang.
Drücken Sie ▲▼, um die Einstellung auszuwählen.
Drücken Sie OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Drücken Sie◄ zum Verlassen.

Seite allgemeine Einstellung

TV-Display:
Gelangen Sie in diese Option, Sie können Display-Format von Bildschirm einstellen (Normal/PS, Normal/LB, Breit)
Das Default ist Breit
Anmerkung:
☆ Die Funktion hängt von dem Display-Verhältnis ab, mit dem die DVD-Disk aufgezeichnet ist.
☆ Wählen Sie bitte Breit (16:9) aus, wenn Sie ein TV-Gerät mit 16:9 breitem Bildschirm benutzen.

Kameraperspektive:
Zeigt die aktuelle Perpektive in der rechten Ecke oben des TFT-Bildschirms an, wenn die Funktion von der Disc unterstützt wird.

Das Default ist EIN.

OSD-Sprache:
In dieser Option kann Benutzer OSD-Sprache (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch) einstellen.

Das Default ist Französisch.

Bildschirm-Schoner:
Gelangen Sie in diese Option, um zu entscheiden, ob die Bildschirm-Schonen-Funktion zu aktivieren.

Das Default ist EIN.

Letzte Speicher:
Stellen Sie ihn auf ON, um die letzte Position einer Scheibe erinnern. Das nächste Mal das Gerät eingeschaltet ist, wird es von der letzten Position zu spielen.

Seite Audioeinstellung

Gelangen Sie in diese Wahl, Benutzer kann Downmix-Modus einstellen.

Downmix-Modus:
Für all diese Punkte ist das Default Stereo.

Dolby Digital-Einrichtung

Dual-Mono：
Hier werden der linke und rechte Kanal der gewählten Tonausgabe bereitgestellt. Wählen Sie “MIX MONO”, ist die Funktion nur verfügbar, wenn Sie eine DVD abspielen, die mit 5.1-Kanälen abgespielt wird.
STEREO
Wählen Sie diese Option, um den Ton in Stereo auszugeben.
L-MONO
R-MONO
MONO GEMISCHT

Dynamisch:
Durch die Komprimierung des Dynamikbereichs können Sie den Unterschied zwischen lauten und leisen Tönen beeinflussen. Drücken Sie die Tasten ▲ bzw. ▼, um den Dynamikbereich einzustellen. Bearbeiten Sie den Dynamikbereich, um den Unterschied zwischen lauten und leisen Passagen anzuheben oder zu nivellieren.

Video-Einstellungs-Seite

	Gelangen Sie in diese Wahl, Benutzer kann Bildqualität von Videoausgang einstellen.
	Es gibt vorhandene Punkte für Einstellung: Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung.

Verweis-Seite

	TV-Typ: Gelangen Sie in diese Option, um TV-Typ (PAL, AUTO, NTSC) auszuwählen.
	Audio: Gelangen Sie in diese Option, Sie können Ihre Lieblings-Audiosprache für DVDs auswählen. Anmerkung ☆ Die Audiosprache hängt von dem Material jeglicher Disk ab. ☆ Benutzer kann auch die Audiosprache während Wiedergabe ändern, indem er die Audio-Taste drückt.
	Untertitel: Wählen Sie Ihre Lieblingssprache, um den Untertitel auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die Untertitel-Sprache hängt von Information in jeder Disk ab. Sie können auch die Untertitel-Sprache während Wiedergabe ändern, indem Sie die Untertitel-Taste drücken.

	Diskmenü: Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Menüsprache, die in der Disk gespeichert ist, auszuwählen. Anmerkung: Die Menüsprache hängt von der Information in der Disk ab.
	Eltern-Kontroll: Gelangen Sie in diese Option, um das Eltern-Kontroll-Niveau für manche ungeeignete Szenen, die von Kindern angesehnen werden können, einzustellen. Optionale Eltern-Kontroll-Niveaus: KID SAFE, G, PG, PG13, PGR, R, Nc17, ADULT.
	Passwort: Gelangen Sie in diese Wahl, Sie können ein Passwort (vier Nummern) einstellen. Alle Elternkontroll-Eigenschaften sind passwort-geschützt. Das Default is 0000 .
	Default: Wählen Sie diesen Punkt aus, und drücken Sie OK-Taste, um alle Einstellungen auf Werk-Einstellungen rückzustellen.

Problembehebung

Problem	Behebung
Kein Ton oder verzerrter Ton	Sicherstellen, daß das Gerät richtig angeschlossen ist. Sicherstellen, daß alle Kabel sicher in entsprechende Steckdose eingesteckt sind.
Kein Fortschritt durch einen Film	Sie können nicht durch die Anfangszeichen und Warnungsinformation, die am Anfang von Film erscheinen, fortschreiten, da die Disk dazu programmiert ist, die Aktion zu verhindern.
Die Ikone ⊘ erscheint auf Bildschirm	Die Eigenschaft oder Aktion kann zu dieser Zeit nicht fertig gemacht werden, da: 1. Die Software von Disk begrenzt dies. 2. Die Software von Disk unterstützt die Eigenschaft (z.B. Winkel) nicht. 3. Die Eigenschaft ist momentan nicht vorhanden. 4. Sie haben eine Titel- oder Kapitel-Nummer gefordert, die außer Bereich ist.
Bild ist verzerrt	Die Disk kann beschädigt sein. Versuchen Sie eine andere Disk; Es ist normal für einige Verzerrung zu erscheinen während Vorwärts- oder Rückwärtsscannen
Kein Vorwärts- oder Rückwärtsscannen	Manche Disks haben Abschnitt, der schnelles Scannen oder Kapitel-Sprung verhindert; Wenn Sie versuchen, durch Warnungsinformation and Zeichen am Anfang von einem Film zu springen, wird Ihr Versuch versagen. Dieser Abschnitt von Film ist oft dazu programmiert, den Sprung durch dies zu verhindern

Spezifikation

Technische Daten	
Stromversorgung	9V ⎓ 1.5 A
Leistungsaufnahme	≤18 W
DVD-Signal	NTSC / PAL
Video-Ausgang	1±0,2 V Effektiv bei 1 kHz 0 dB), 3,5-mm-Mini-Klinkenbuchse x1
Audio-Ausgang	0,3 V +/-1,2 V effektiv, 1 KHz 0 dB, 3,5 mm Klinkenbuchse x1
Signal/Rauschverhältnis Ohrhörerbuchse	1x Ohrhörerbuchse 3,5-mm-Mini-Klinkenbuchse (Stereo), Ausgang 50 mV, 32 Ohm
[Audio]	90 dB (typisch)
Bildschirmgröße	17,78 cm
Seitenverhältnis	(4:3 Letterbox , Pan & Scan) , 16:9
Auflösung	480 X 3 (RGB) x 234
Laser	Wellenlänge 650 nm
Betriebsumgebung	Temp. 0 – 35 °C, Ausrichtung bei Betrieb: Horizontal
Abmessungen des Gerätes	210*168*43mm
Gewicht des Gerätes (kg)	Hauptgerät 0 75 KGS
Akku	Great Power Battery(Zhuhai) Co.,Ltd. Modell:GSP053093X2S Parameter: 7,4 V, 1000 mAh (Li-Ion)
Externes Netzteil	Good Year Technogies co,Ltd. Modell:GA090015(E) Eingang: AC100-240V, 50/60Hz 0.4A Ausgang:9V ⎓1500mA
Kfz-Adapter	Shenzhen Fujia Applicance Co., Ltd Modell:AT2412-0902000 Eingang DC 12V-24V Ausgang:9V 2000mA

Wenn sich dieses Zeichen auf dem Produkt oder auf dem Handbuch befindet, bedeutet dies, dass Ihr Elektro- oder Elektronikgerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. In der EU gibt es dazu besondere Sammelstellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Umweltbehörde oder bei Ihrem Fachhändler.

Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien hinsichtlich Sicherheit und Störfestigkeit. Es erfüllt die folgenden EU-Richtlinien:

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007
EN 61000-3-2:2006

AKKU ZUR ENTSORGUNG ENTFERNEN

Verwenden Sie ausschließlich Original-Akkus; wenden Sie sich im Austauschfall an eine qualifizierte Fachwerkstatt bzw. an unsere Service-Hotline. Bei Akkus handelt es sich um Verschleißteile, welche nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Vorsicht! Versuchen Sie niemals den Akku zu öffnen oder zu reparieren! Sollte die Funktion nicht Ihren Erwartungen entsprechen, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder das Service-Center.

GLOSSAR

CD: Abkürzung für Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), eine gepresste Disk (in einer Fabrik gefertigt), deren Daten von einem Computer gelesen, aber nicht beschrieben werden können.
CD-R: Eine CD-R (recordable, beschreibbar) ist ein CD-Rohling, den Sie am Computer mit einem CD-Brenner und geeigneter Software einmalig beschreiben können. Auf einer CD-R lassen sich ca. 650 MB Daten speichern.
CD-RW: Eine wiederbeschreibbare Compact Disk, auf der Sie am Computer mit einem CD-Brenner und geeigneter Software mehrmals, aber nicht unbegrenzt oft Daten schreiben und auch wieder löschen können. Auf einer CD-RW lassen sich ca. 650 MB Daten speichern.
MP3: Ein Tonsignalkomprimierungsverfahren, das von der Moving Pictures Expert Group entwickelt wurde. Bei der Komprimierung müssen leider Qualitätsverluste in Kauf genommen werden.
USB: Der Universal Serial Bus ist eine der populärsten Schnittstellen zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Geräten. So können Sie eine ganze Reihe externer Geräte (Handy, Laptop-Computer, MP3- und MP4-Player sowie andere) an Ihren tragbaren DVD-Player anschließen, um mit ihm die auf diesen Geräten gespeicherten Bild- und Tondateien abzuspielen.

Safety Instructions and Important Information About Intended Use

Please read the following instructions and safety notes thoroughly before starting to use your product!

- **Intended Use:** this device has been designed for playing back DVD/CD discs. If the product is not used according to the instructions, the user's and other persons' safety is not guaranteed and the warranty will be void.
- **User manual:** please read this User Manual thoroughly and keep it for any future reference in a safe place. For your own safety and in order to familiarize yourself with the different functions of the product, please follow the instructions in this manual carefully.
  When passing this product to other persons, please also hand over this User Manual.
  Please also read the user manuals of all devices that you are going to connect to this device.
- **Connecting to the Power Supply:** do not use the device if the device, the power adaptor (Option) or its cables present visible damage.
  Connect the device only to the voltage indicated on the corresponding label on the product or power adaptor, resp. Never connect the device to a different voltage. Connect the device to grounded power outlets that comply with the corresponding safety standards only. Do not bend or squeeze the cables.
  WARNING: Inside the device there is dangerous voltage. Never open the housing of the device: there is risk of personal injury by electric shock.
  In order to completely disconnect the device from the mains, the power plug must be pulled out from the wall outlet. Make sure that you can remove the power plug at any time. Always pull the power cord from the plug and never from the cable itself. Electric storms may damage any electric equipment; therefore disconnect the power plug from the wall outlet during a thunderstorm. It is also recommended to disconnect the device from the mains and to remove any batteries when you are intending not to use the device for a longer time.
- **Objects inside the device:** make sure that no foreign objects or liquids enter the device via the ventilation holes or other openings. There is risk of electric shock, damage to the device and short-circuit. In case of any emergency, immediately pull the power plug and contact a qualified service technician.
- **DVD-Mechanism:** Caution: do not put anything except a appropriate disc into the compartment. Foreign objects can damage the mechanism. Never place more than one disc into the disc compartment at any time.
  Keep the compartment closed when not in use to prevent dirt and dust from entering the mechanism.
- **Laser product:** DVD-products employ a laser system (Class 1 Laser). To ensure proper use of this product please read this owner's manual carefully and retain for future reference. There is laser radiation inside the device. Laser radiation can damage your eyes permanently. To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure. Never attempt to repair the device. Hazardous laser radiation when open and interlock failed or defeated. DANGER: do not expose yourself to the laser beam!
- **Installation:** place the device onto a flat and even surface. Never cover the ventilation holes of the device and make sure that the air can easily flow around the device (keep at least 10 cm / 4 inch space on the back and sides).
  The device has anti-skid rubber feet. Over the long-term, these feet can dissolve due to chemical substances. It is recommended that you place the device on an anti-skid surface.
  WARNING: do not use this device outdoors!
- **Condensation:** when bringing this device from a cold to a warm environment (e.g. after transportation) moisture can condensate inside the device. In order to protect the device from damage and failure wait at least 2 hours prior to using the device.
- **Health injury:** extremely high audio volumes can damage your hearing permanently. Therefore carefully adjust the volume, specially if you enjoy sound via headphones or earphones (option).
  Connect the headphones or earphones to the device (if available – option) prior to powering it on, as connecting it when already powered on can produce high sound levels causing damage to your hearing.
- **Children:** Do not allow children to play with electrical devices. Children may not be able to comprehend the presence of potential risks.
- **Batteries:** Keep batteries away from children.
  Always replace all the batteries at the same time (never mix old and new batteries). Do not short-circuit any batteries. Keep batteries away from any heat sources (direct sun radiation, fire etc.). There is risk of explosion when misusing the batteries.
- **Rechargeable battery:** if your device has been designed for mobile use and contains any rechargeable batteries, please note the following instructions: charge the battery before using the device for the first time. If you are planning not to use the device for a longer period of time, recharge the battery every 2 or 3 months. This will improve the battery's lifetime.
  Do not short-circuit any rechargeable batteries. Keep batteries away from any heat sources (direct sun radiation, fire etc.). There is risk of explosion.
  Use the rechargeable battery supplied with the product only. If you have to replace the rechargeable battery, contact a qualified service technician or our Service Hotline. Rechargeable batteries are components subject to wearing out and not covered by the manufacturer warranty.
- **Do not place any objects on the device** and never apply any pressure onto the housing or the display. Do not place any recipients containing liquids (beverages, vases, etc.) onto or next to the device. Do not place any fire sources (such as candles) onto the device. This could damage the product.
- **Environmental effects:** Keep the device away from any heat sources (heating equipment, ovens, cooking places, candlelight, etc.), direct sun radiation, dirt, dust, vibrations, strong magnetic fields, moisture and rain.
- **LCD screens**: If a still image gets displayed over a period longer than 2 hours, it might lead to a permanent visibility of the outlines of the former displayed content on the screen. The same applies with teletext, computer images, logos, video games, an unchanged background or a longer display of a non full screen sized (with black stripes) format. This unit is not suitable for a long term display of still pictures of the above mentioned content. Improper use and the associated consequential damages are not covered by the manufacturer's warranty.
- **Cleaning:** Clean the device with a soft, slightly moistened cloth. Do not use any chemicals, alcohol or solvents for cleaning. The finish of the device can be damaged by using these substances.
  Always make sure that no moisture enters the device.
- **Servicing:** when using the device according to the operating instructions, no special service or maintenance is required. In case of any loss of performance or other malfunction, contact a qualified service technician.
- **Repairs:** never open the device! Any repairs must be performed by authorized technicians or service personnel. Any unauthorised opening or modification will void the warranty and also the safety of the product may be altered.
  WARNING: Inside the device there is dangerous voltage. Never open the housing of the device: there is risk of personal injury by electric shock.

Environment

Old batteries do not belong in with the domestic waste!

Consumers are obliged by law to return any old batteries and rechargeable batteries to the corresponding local and/or public collection centres or to return them to the retail shops. This ensures that batteries will be disposed of respecting the environment.
Make sure to return any batteries and rechargeable batteries discharged.

Disposal of old electric and electronic devices:

The icon of a dashed-out waste bin means that a separate disposal of electric/electronic equipment is necessary.
According to the Legislation of the European Union, any electric and electronic devices may not be disposed of with domestic trash but must be returned to a special collection center enabled for the recycling of these devices. The local waste companies should have set up specific collecting centres for this purpose, allowing private consumers to return any old devices for free. Please contact your local authorities or the local waste company for the available disposal possibilities.

Please support us actively by protecting the environment and recycle this product accordingly by returning it to a specific collection centre. This will protect the environment, other people and yourself. Thank you very much!

Disposal of Packaging and Packaging Materials:

Packaging and any packaging materials do not belong in with the domestic waste! Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials.

SAFETY INFORMATION

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up. Do not stand it on soft furnishings.
- If any of the following situation arises, get the equipment checked by a service technician:
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
  - The equipment has not been working well or you cannot get it work according to User's Manual.

Laser

This Digital Video Disc Player employs a Laser System of the class 1.

1. Make sure the device is shut down prior to opening player lid.
2. Do not open the appliance. Do not attempt to dismantle the appliance.
3. In order to avoid any danger: Have service work only carried out by the manufacturer or an authorized service workshop.
4. Visible laser radiation when open and interlocks defeated.
5. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Warning

- To prevent the risk of electric shock, do not open the cover or the back of the receiver.
- Do not block the ventilation holes of the device. Leave appropriate gap above and around it to allow for adequate ventilation.
- Do not place the device in an unventilated cabinet or on top of a unit which emits heat.

Copyright Statement

No part of this publication may be reproduced in any form by any means without the prior written permission. Other trademarks or brand names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage.

Disclaimer missing for USB:

Most of USB devices can be connected to this unit,which can read the files in the USB devices.But due to the various types of USB devices, we cannot gurantee that all USB devices are able to be used.

Note:

Plastic bags can be dangerous,to avoid danger of suffocation.keep this bag away babies and children.

Battery notice

The unit can work with a lithium battery on the back compartment of the unit.

1) It is normal that battery will be empty after about half an hour when first use (battery is not full charged before delivery for safe).
2) To charge the battery please use original adapter, it will take about 4 hours to fully charge empty battery, full charged battery can continuous supply about 2 hours play.
3) Lithium battery's energy is supplied by electrochemical processing. Battery's full energy will be less after used over 300 times and play time will accordingly be deceased. This is normal for chemical products.
4) Direct connection between anode and cathode with metal if forbidden it causes short circuit; don't use or place battery in high temperature (under violent sunshine or in a very hot car), or maybe cause battery overheat, hurt, disable or use longevity reduced; avoid heavy static and heavy magnetic field, or the protective equipment tends to be damaged thus bring hidden trouble.
5) If any unpleasant smell, overheat, color changing, form changing or anything unusual happens, battery smells, please immediately take out battery from device or charger and stop use it.
6) If electrode is contaminated, please clean it with dry cloth before use, or it may causes battery poor contact or disable. Disused battery's electrodes should be wrapped by insulated paper sheet to avoid burning, exploding.
7) Due to chemical component in battery, the playing time may be 6% more or less than standard playing time.
8) If battery is full charged, it will automatically charge off.
9) On the side of the main DVD player, there is a charge/power indicator. When charging on (power off state), the indicator turns red. If charging full, the indicator turns green. When in power on state (not charging), the indicator turns blue.

Warning

- Do not drop the battery into the fire, nor put it in high temperature which is above 80°.
- Do not nail the battery with the nail or beat the battery part of the product.
- Do not take apart the machine to change the composition inside or outside of the battery.
- Do not dip the product with battery into the water or damp it.
- If you will not use the DVD–player in a long time, please charge the battery more than two hours to make sure there is 50 present of the whole power at least.

"The region number for this DVD Player is .

ESP

VCD	10S
DVD	4S
CD	16S
MP3 WMA	70S

Dolby

Manufactured under license to Dolby Laboratories. «Dolby» and the double-D symbol are trademarks of dolby laboratories.

ROVI

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Table Of Contents

Package----------1
Main Features---------- 1
System Connection---------- 2
Main Unit Controls----------3
Connecting with external Speaker----------4
The Remote Control---------- 5
Basic Operation---------- 6
System Setup----------10
Troubleshooting----------14
Specification----------15
REMOVE T H E BATTERY FOR PROPER DISPOSAL----------16
Glossary----------17

Package

7 ''DVD Player	1
Remote Control	1
Cigarette Lighter Adapter	1
User Manual	1
AC/DC Power adaptor	1
Earbuds	1

Main Features

- High brightness color 7”LCD screen
- Can read audio, video and photo files.
- Built-in stereo speaker
- Support PAL,AUTO or NTSC system
- Support Multi-language OSD, speed forward/backward, repeat function
- Zoom in/out function

System Connection

Powering and installation

If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power:
Plug one end of the cigarette lighter adaptor into the DC IN jack on the unit, plug the other end into the car cigarette lighter socket. See illustration below.

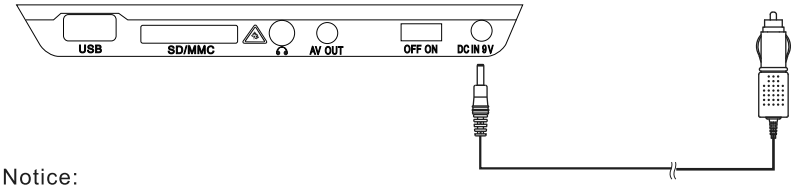

Notice:
1. Car cigarette lighter adaptor is available to use only when the car power supply is 12V.
2. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device should remain readily operable.

Preparations before Operation

Power Connections ~ AC Adapter

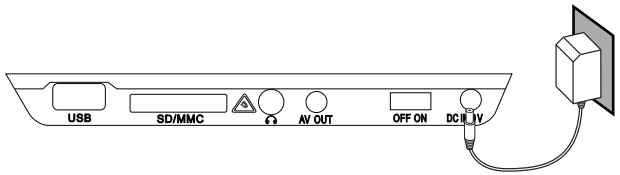

ACadapter:
This AC adapter operates on
DC OUT: 9V
DC current: 1.5A
AC input 100–240V~ 50/60Hz 0.5A
Note:A green LED Will be Lit
When AC mains Connected.

Caution:

Do not connect the powerplug to a power outlet other than that indicated on the label, as this can resultina risk of fire or electric shock.
Do not connect or disconnect the power plug with wet hands. Doing so may cause electric shock.
Do not use the AC adapter otherthan one specified, as it can cause a fire or damage to the player.
Charging the battery pack
The built–in battery pack can only be charged under the OFF mode.
Set the POWER SWITCH to OFF position then connect the AC adaptor.
The charge indicator Lights red during the process,and will turn blue after it is fully charged.
Note: Only use supplied power adaptor.

Main Unit Controls

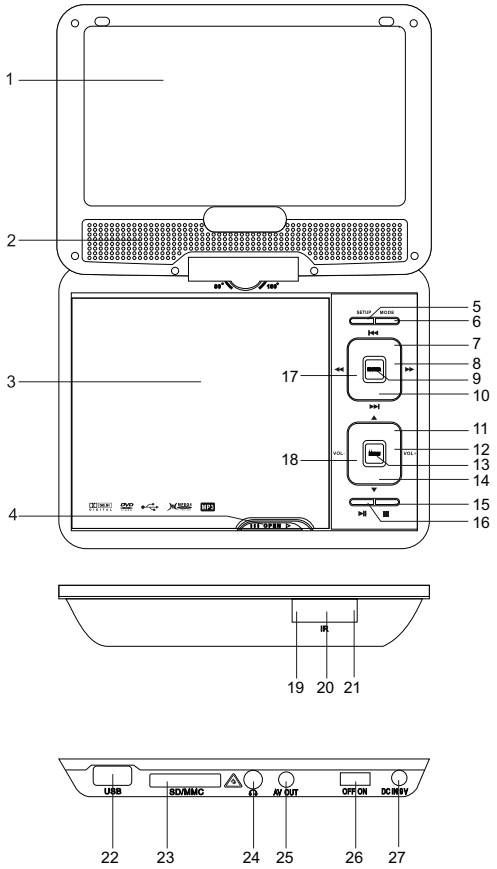

1.LCD MONITOR
2.DVD DOOR
3.SPEAKER
4.OPEN BUTTON
5.SETUP BUTTON
6.MODE BUTTON
7.PREV BUTTON
8.FWD BUTTON
9.ENTER BUTTON
10.NEXT BUTTON
11.UP BUTTON
12.VOL+ BUTTON
13.MENU BUTTON
14.DOWN BUTTON
15.STOP BUTTON
16.PLAY/PAUSE BUTTON
17.REV BUTTON
18.VOL- BUTTON
19.CHARGE INDICATOR LITHT
20.INFRARED RECEIVER
21.POWER INDICATOR LIGHT
22. USB JACK
23.SD/MMC JACK
24.HEADPHONE JACK
25.AV OUT
26.ON/OFF SWITCH
27.DC IN 9V

Connecting with external Speaker

The unit can be connected with external speaker. Please see the following illustration

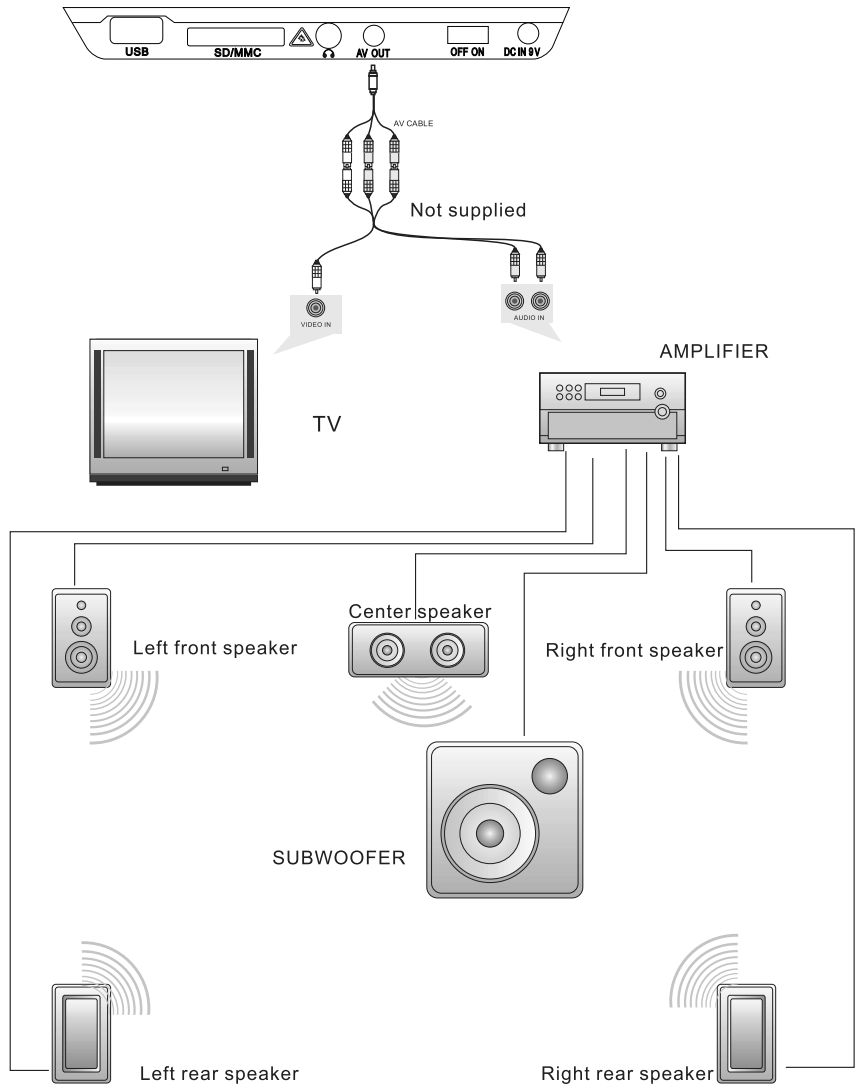

Notice: There is no 5.1 channel in the unit, however, after connecting to APM it is available to output audio in 5.1 channel

The Remote Control

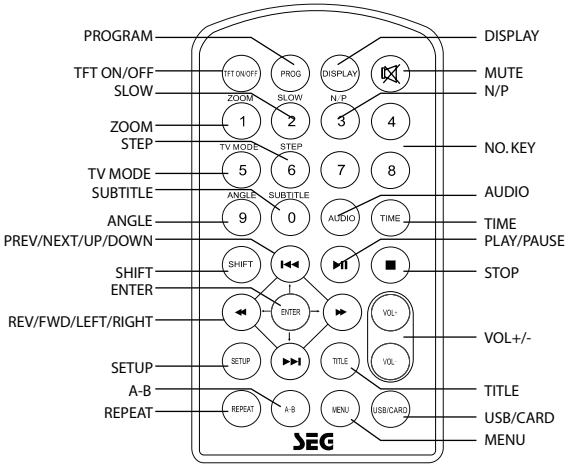

Remark:
The function composited with the number key is only available when pressing it together with "SHIFT" key

Remote Battery Information

Danger of explosion if the remote control's batteries are incorrectly installed. Replace only with the same or equivalent battery.

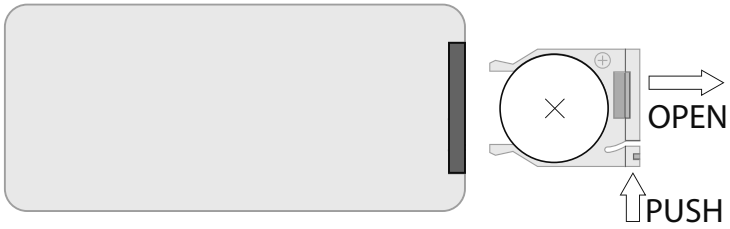

Basic Operation

Playing audio or video.

1. If the memory card or USB is inserted, you can press the “USB/CARD” key to change the source(memory card, USB).

2. Open the disc door and insert a disc into the door with the label side facing up.

3. Close the disc door. The unit will load the disc and start playing.

4. Press to ■ once to stop playback; then press ▶II to resume playback from the point where you stoped; press ■ twice to stop playback completely).

5. During playback, press ▶II to pause; press it again to resume playback.

6. When the playing is finished, please turn off the power by sliding ON/OFF switch to OFF.

7. For some DVD disc with Title or Chapter menu, press “ MENU” button to enter menu page, and use ◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭ to select. Press OK to confirm.

Note: Please do not disconnect ESB devices or plug out memory cards while they are working with the unit. Functional failure may occur in case of wrong operations.

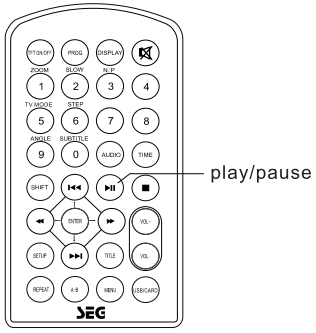

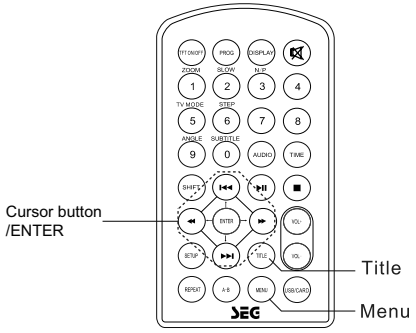

Fast forward and fast backward

When Playing audio or video, the unit can search forward or backward.

1. Press ▶▶, the unit will search forward. Press it repeatedly , the unit will play at 2, 4, 8, 16, 32 times of speed.

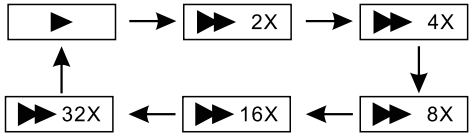

2. Press ◀◀, the unit will search backward. Press it repeatedly , the unit will play at 2, 4, 8, 16, 32 times of speed.

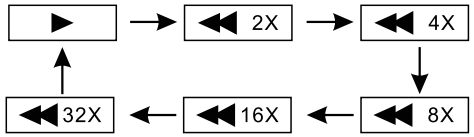

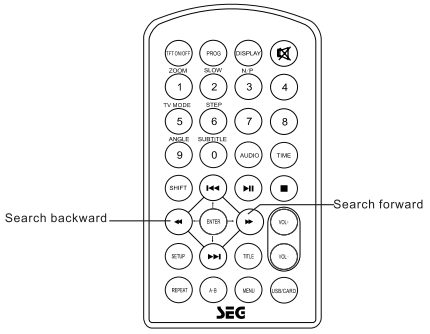

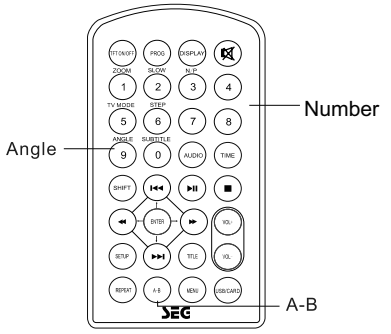

Repeat playing

When Playing audio or video, user can repeat playing one chapter, title or all the whole disc.

For DVD disc, press “repeat” button, user can repeat playing one Chapter; press it again to repeat playing Title; press it the third time to repeat playing the whole disc.



For MP3 disc, press “repeat” to repeat playing present file; press it again to repeat playing the folder; press it the third time to cancel repeat playing.



Repeat playing of favorite scene

When Playing audio or video, user can repeatedly play a specific section.
During playback, press “A-B” button at a point A, then press this button again in point B, the unit will automatically repeat playing the part between A-B

Press it the third time, the unit will return to normal playback.

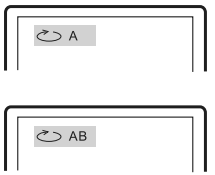

Angle

During playing DVD disc with multi-angle, press “Angle” button, the followings will be displayed on screen:

Press number buttons to select the angle you desire

To return to normal playing, please press “Angle” .
The unit will play the disc in the default angle.

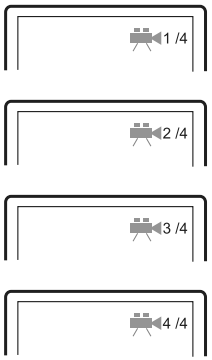

Notice

The function is available only for discs with multi-angle.

Zoom in/ out

When Playing audio or video, user can zoom in or zoom out the image.

During playback, press “Zoom ” button, the image will be enlarged; press it again the image will be enlarged again; press it fourth time, the image will zoom out, press it repeatedly and the image will return to normal status. When the image is enlarged, user can press to move the image.

When the image is enlarged, user can press ◀◀ ▶▶ to move the image.

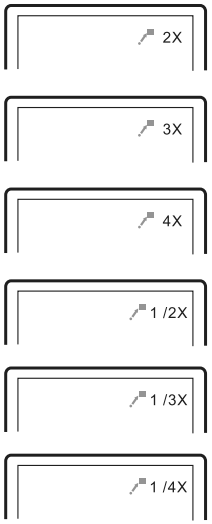

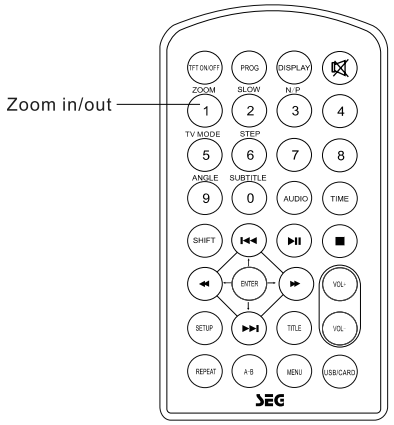

Playing photo file in data disc

1. Place a photo disc into the tray, the unit will start reading and play.
2. Press “MENU” to browse photo files.
3. Press ⏮ ⏭ to select a photo file and press “OK” button to confirm.
   Note: you can press MENU to return to the folder list. Press ⏯ or “ OK ” to preview the file selected.
4. To rotate the picture counter-clockwise, press "◀◀ "; Press " ▶▶" to rotate the picture clockwise.
5. During viewing files, "⃠ " may appear when pressing or "Subtitle" or "Audio" or "A-B" or "Title" etc; in this situation these options are unavailable to operate.
6. When viewing photo files, press "■" , pictures will be displayed in thumbnail mode, press ◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭ or "OK" button to select one picture to view.

Playing MP3 files in data disc

1.Place MP3 disc into the disc door or insert ESB disk, memory card to ESB port or memory card slot.
Press “⏮ ⏭” or “OK” button to choose a MP3 file; Press “ ▶II ” or “ OK ” button to play the file selected.

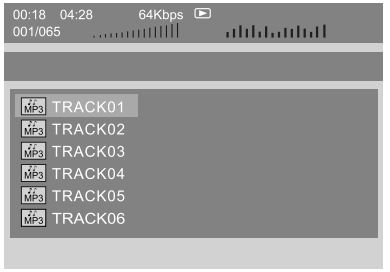

System Setup

Press “Setup”button,the main menu will be displayed on the screen
In the General Setup Page, Press◄► button to highlight this item.
Press OK button to access.
Press▲▼button to select the setting.
Press OK button to confirm your selection.
Press◄ button to exit.

General Setup Page

TV display :
Enter this option,user canset screen display format (Nomal/PS,Nomal/LB,Wide)

Note：
☆ The function depends onthe display ratio with which the DVD disc is recorded.
☆ Please choose "Wide(16:9)" when using a 16:9 wide screen TV set.

Angle Mark:
Displays current angle setting information on the right hand corner of the TFT screen if available on the disc.

OSD Language :
In the option user can set OSD menu language (English, French,German...).

Screen Saver：
Enter this option toset whether to activate the screen saver function.

Last Memory:
Set this to ON to remember the last position of a disc Next time the unit is turned on, it will play from the last position.

Audio Setup Page

Enter this option, usercan set downmix.

Downmix:
For all these items the default is stereo.

Dolby Digital Setup

Dual Mono
This is the output mode of the L and Rsignals of the set audio output. If it is set to"MIX MONO",the function only works when the DVD being played is 5.1-channel.

- STEREO
  Choose this option, the audio output should be dummy stereo signal.
- L-MONO
- R-MONO
- MIX-MONO

Dynamic:
Dynamic Range Compression reduces volume changes by letting you adjust the difference between soft and loud sounds.
Press ▲ or ▼ to set Dynamic Range higher dynamic sound will be produced if dynamic range is selected.

Video Setup Page

Enter this option, user can adjust picture quality of video output.

There are items availableto be adjusted:
Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Saturation.

Preference Page

TV Type:

Enter this option to select TV type(PAL, AUTO ,NTSC)

Audio :
Enter this option, user can select your preferred audio language for DVDs.

Note:
☆ The audio language dependon the material on each disc.
☆ User can also change the audio language during playback by pressing the Audio button.

Subtitle :
Select your preferred language to show the subtitles on the screen.

The subtitle languages depend on the information available on each disc,you can also change the subtitle language during playback by press the SUBTITLE button.

Disc Menu :
This function allows youto choose the menu language stored on the disc.

Note: the disc menu languages depend on the information available on the disc.

Parental :
Enter this option to set the parental control level to some unsuitable disc scenes being watched by the children.
Optional parental control levels:KID SAFE, G, PG,PG 13, PGR R, Nc17, ADULT.

Password :
Enter this option,you can set a password(four numbers).
All parental Control features are password protected.

The default is 0000.

Default:

Select this item and press OK button to resetall settings to the original factory settings.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
No sound or distorted sound	Make sure the machine is connected properly. Make sure all cables are securely inserted into the appropriate jacks.
Can't advance through a movie	You can't advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.
The icon ⊘ appears on screen	The feature or action cannot be completed at this time because: 1. The disc's software restricts it. 2. The disc's software doesn't support the feature (e.g., angles) 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number that is out of range.
Picture is distorted	The disc might be damaged. Try another disc; It is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan.
No forward or reverse scan	Some discs have sections that prohibit rapid scanning or chapter skip; If you try to skip through the warning information and credits at the beginning of a movie, you won't be able to. This part of the movie is often programmed to prohibit skipping through it.

Specification

Specification	
Power supply	DC 9V 1.5 A
Power consumption	≦ 18 W
DVD signal system	NTSC / PAL
Video output	1±0.2 V rms 1kHZ 0dB), 3.5mm mini jack *1
Audio output	0.3V+/- 1.2Vrms 1kHZ0dB), 3.5mm mini jack *1
Earphone terminal Signal/Noise ratio	3.5mm stereo mini jack *1 earphone output150mv,32ohm
(audio)	90dB typical
Panel Size	7in
Aspect ratio	(4:3 letterbox , Pan & Scan) , 16:9
Resolution	480 * 3 (RGB) *234
Laser	Wavelength 650nm
Operating conditions	Temp. 0-35℃, operation status: Horizontal
Dimensions of main unit	210*168*43mm
Weight of main unit (kg)	main unit:0.75 KGS
Battery	Great Power Battery(Zhuhai) Co.,Ltd. Model:GSP053093X2S Rating :7.4V 1000mAH(Li-ion)
AC adaptor	Good Year Technogies co,Ltd. Model:GA090015(E) Input: AC100-240V, 50/60Hz 0.4A Output:9V ⎓1500mA
Car adaptor	Shenzhen Fujia Applicance Co., Ltd Model:AT2412-0902000 Input DC 12V-24V Output:9V 2000mA

This symbol on the product or in the instructions means that your and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

This appliance complies with European Safety and Electrical directives. It fulfills the following EU regulations:

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007
EN 61000-3-2:2006

REMOVE THE BATTERY FOR PROPER DISPOSAL

Use the rechargeable battery supplied with the product only. If you have to replace the rechargeable battery, contact a qualified service technician or our Service Hotline. Rechargeable batteries are components subject to wearing out and not covered by the manufacturer warranty.

Caution: Do not attempt to repair or dissamble the battery yourself. If it does not work to your expaction,
contact the service center.

GLOSSARY

CD: Abbreviation for Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), a pressed disc (produced in a factory) with data which can be read by a computer but not written to.
CD-R: A CD-R (recordable) is a blank CD which you can record on a one-off basis on a computer with a CD writer and suitable software. Up to around 650 MB of data can be stored on a CD-R.
CD-RW: A rewritable Compact Disc onto which you can record and delete several times, but not an infinite number, using a computer with a CD writer and suitable software. Up to around 650 MB of data can be stored on a CD-RW.
MP3: An audio signal compression process developed by the Moving Pictures Expert Group. However, the compression process does mean compromising on quality.
USB: The Universal Serial Bus is one of the most popular interfaces for data transfer between different devices. It can be used to connect a whole range of external devices (Memory stick, MP3 and MP4 players, etc.) to your portable DVD player in order to play the video and audio files recorded on these devices.